



DIGITALNI KLJUČ LEXUS PRIROČNIK ZA POVABLJENE VOZNIKE DELJENJE DIGITALNEGA KLJUČA S PRIJATELJI IN DRUŽINO

POVEZANE STORITVE LEXUS

5. 6. 2024



| VSEBINA

01


Stran 3 – Nastavitev računa

02

Stran 10 – Uporaba digitalnega ključa

03


Stran 11 – Upravljanje in deljenje
digitalnega ključa

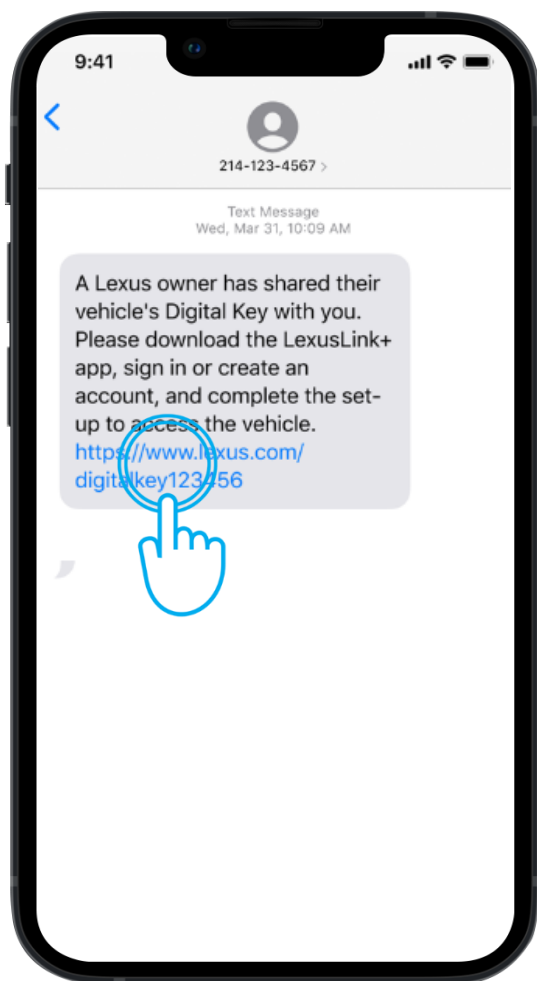

1. KORAK

Ob povabilu za skupno rabo digitalnega ključa boste prejeli sporočilo.


Če še niste namestili aplikacije Lexus Link+, kliknite povezavo in jo prenesite.

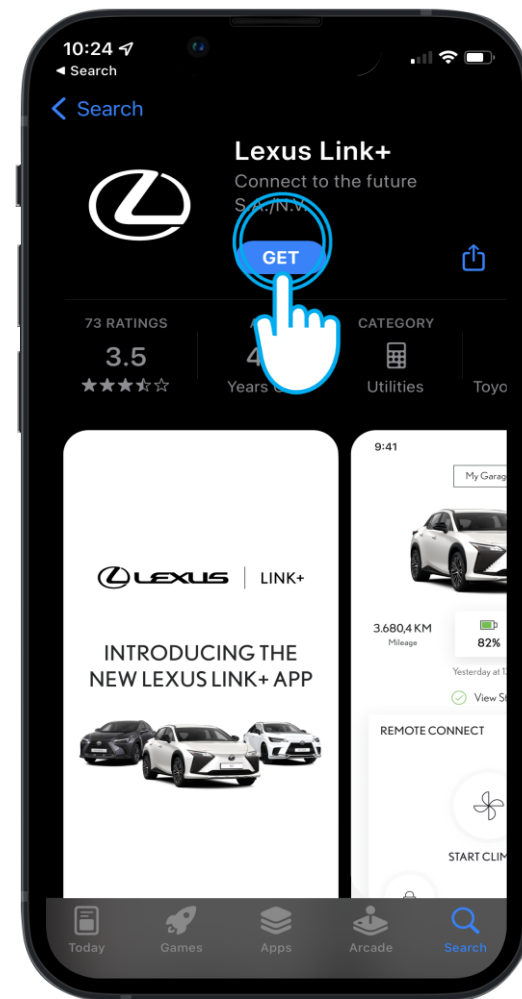

2. KORAK

Prenesite aplikacijo.

NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

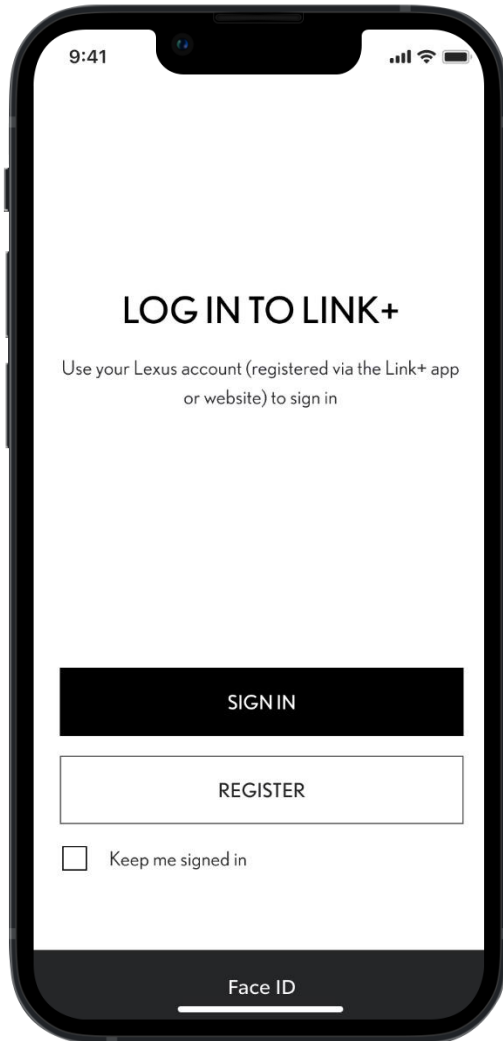

1. KORAK


V aplikaciji Lexus Link+ registrirajte svoj račun.



2. KORAK

Tapnite "Začni nastavitev".


NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

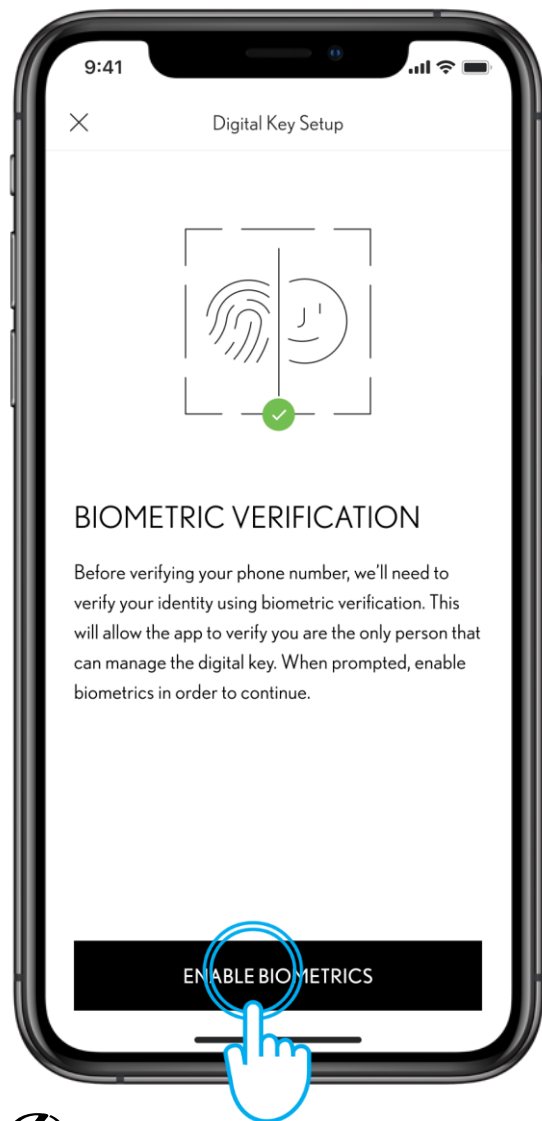

3. KORAK

Sledite nastavitvenim zaslonom, da potrdite svojo telefonsko številko, in nato sprejmite povabilo.


Na voljo morate imeti zanesljivo povezavo WiFi ali podatkovno povezavo, omogočiti pa morate še Bluetooth in biometrične podatke.

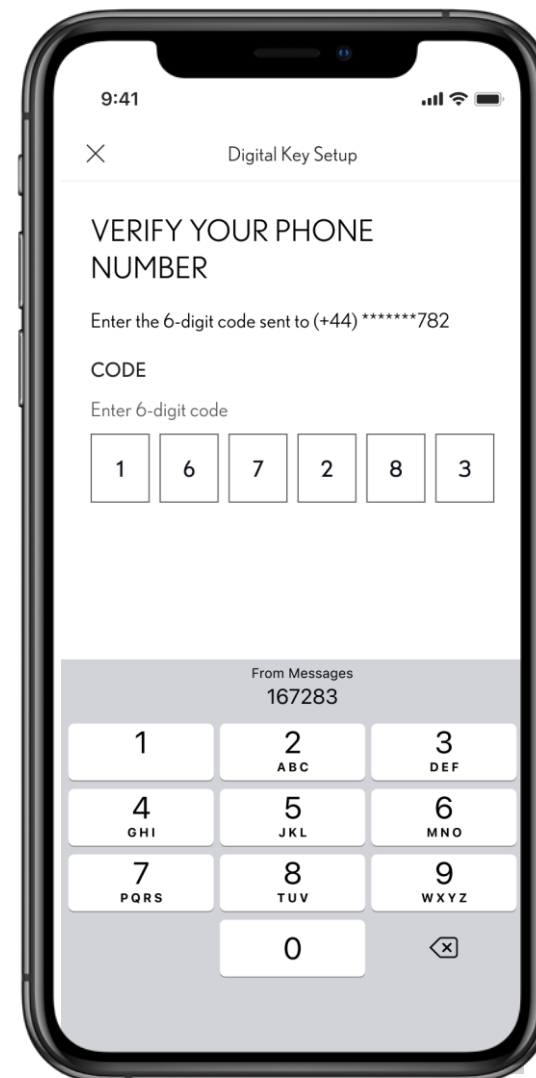

4. KORAK


Potrdite svojo telefonsko številko.

NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

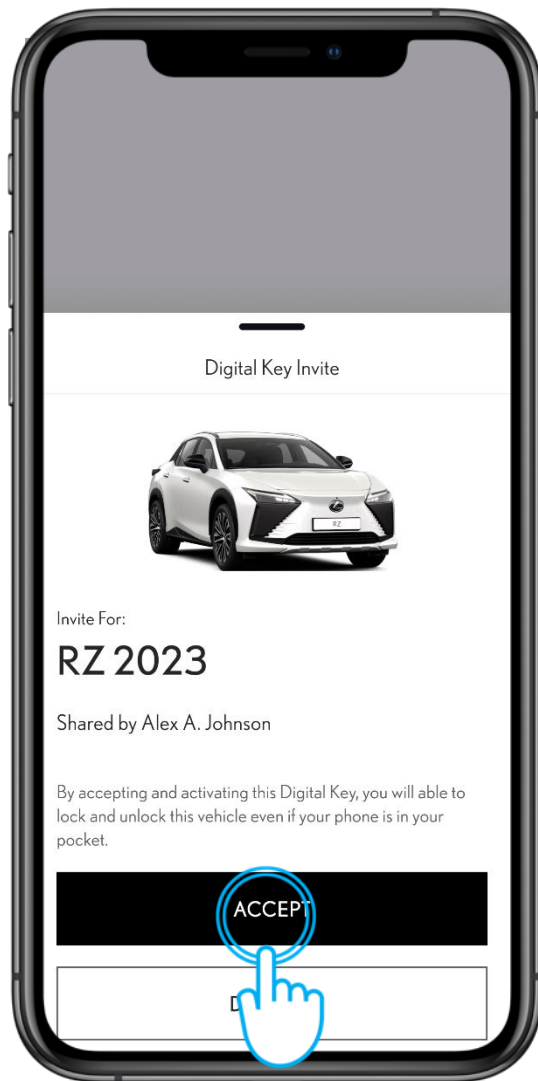

5. KORAK


Za nadaljevanje prenosa deljenega digitalnega ključa tapnite "Sprejmi".

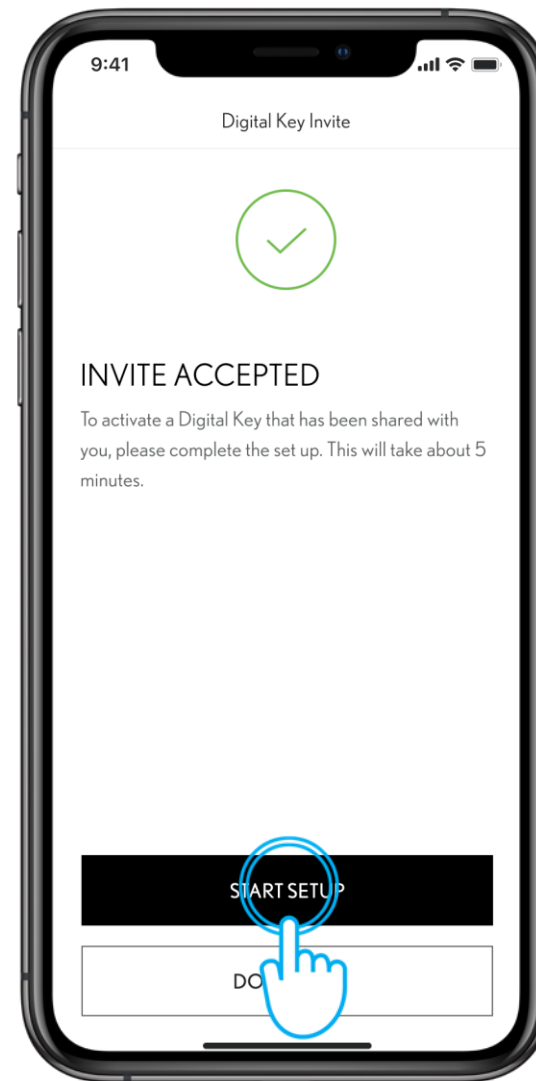

6. KORAK


Za aktivacijo digitalnega ključa tapnite "Začni nastavitev".

NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

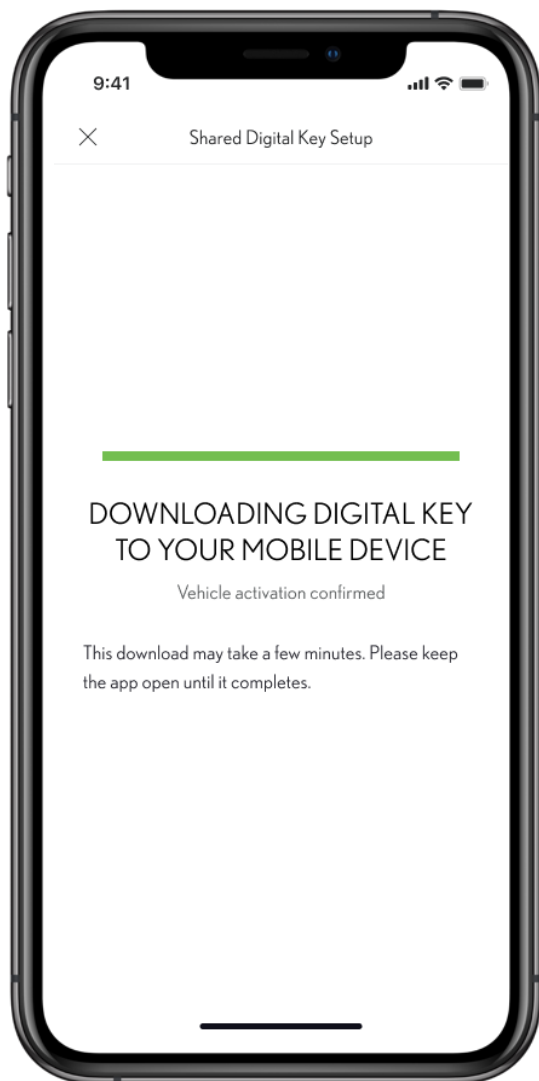

7. KORAK

Digitalni ključ se prenese samodejno.

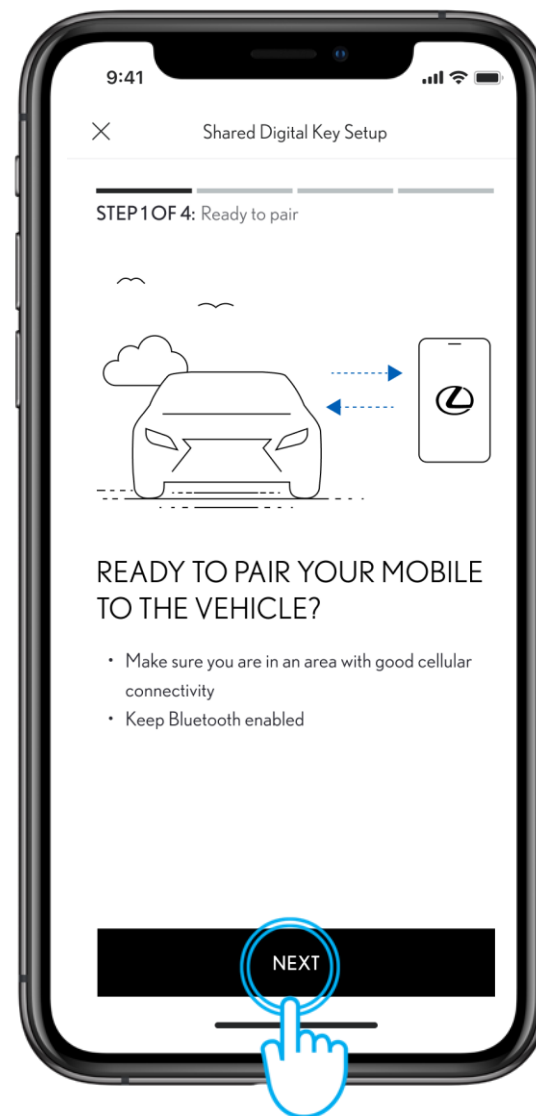

8. KORAK

Za seznanitev telefona z vozilom upoštevajte navodila na zaslonu.


Kliknite "Naprej".

NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA



9. KORAK


Ostanite v bližini vozila in kliknite "Naprej".

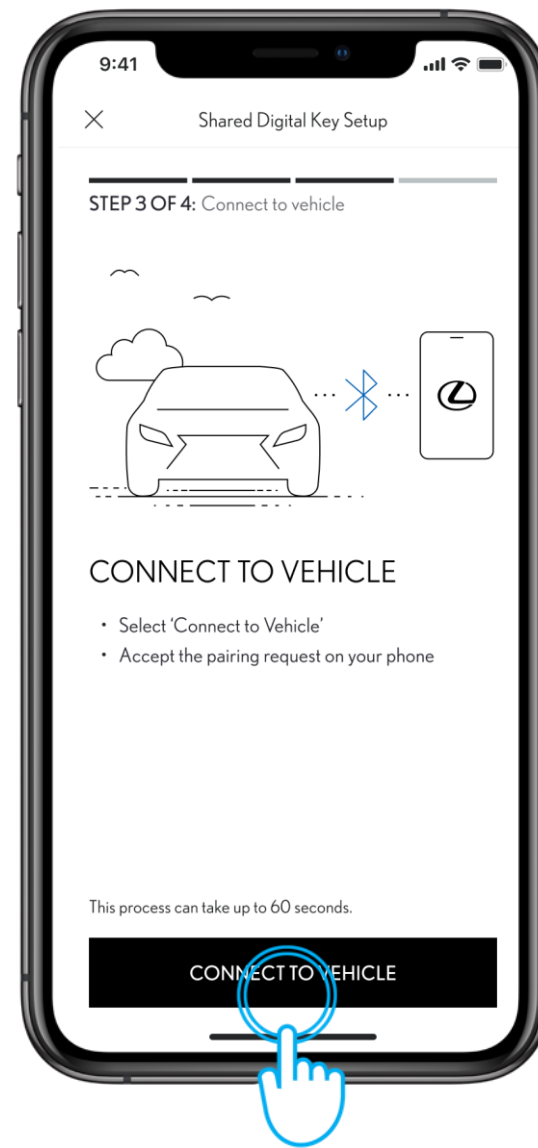

10. KORAK

Tapnite "Povezava z vozilom".


NASTAVITEV DIGITALNEGA KLJUČA

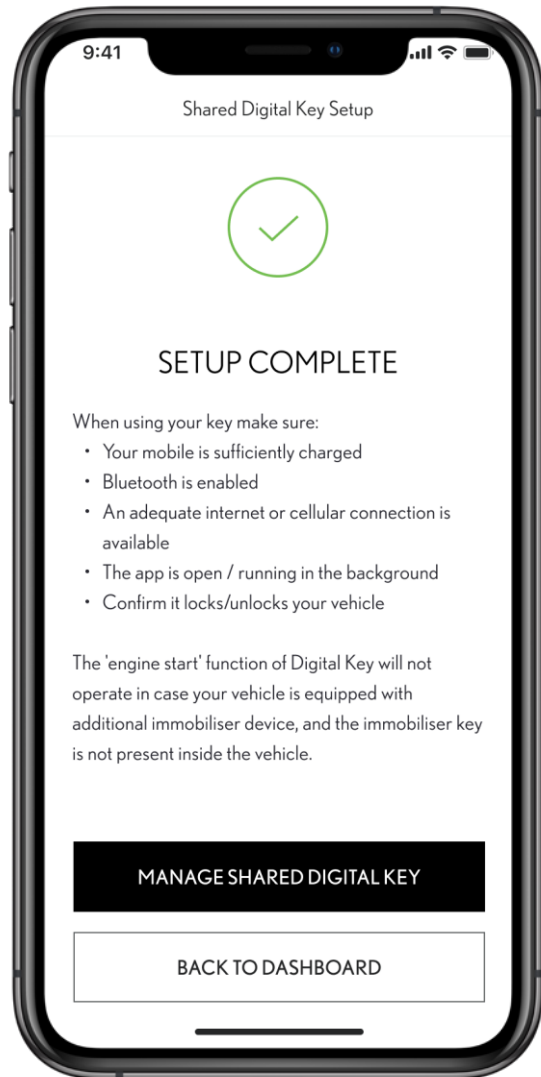

11. KORAK

Nastavitev je končana.


UPORABA DIGITALNEGA KLJUČA

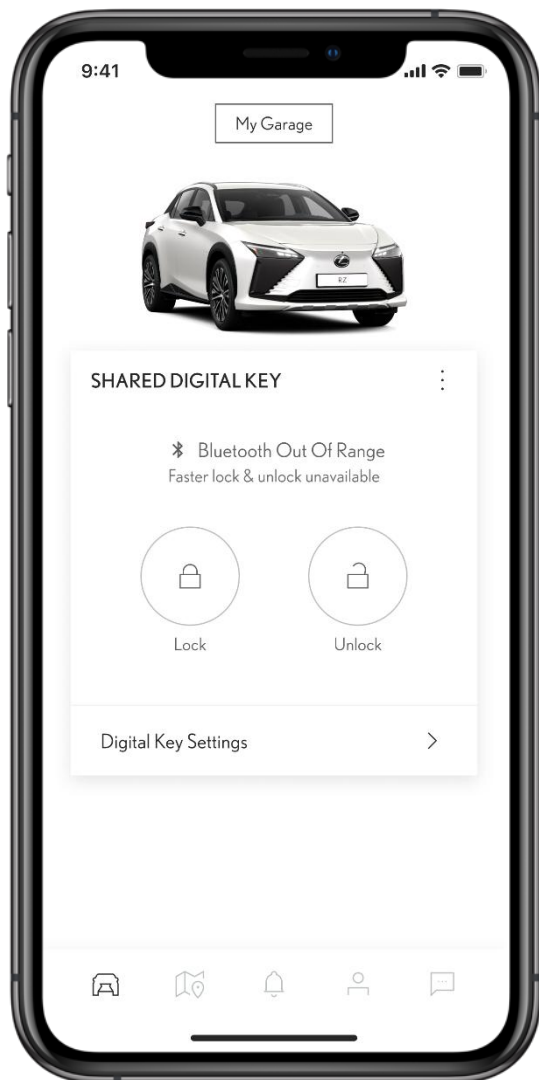

1. KORAK

Med uporabo aplikacije bo logotip Bluetooth pokazal, kdaj je digitalni ključ znotraj dosega.

Ta zaslon prikazuje, da je digitalni ključ zunaj dosega.

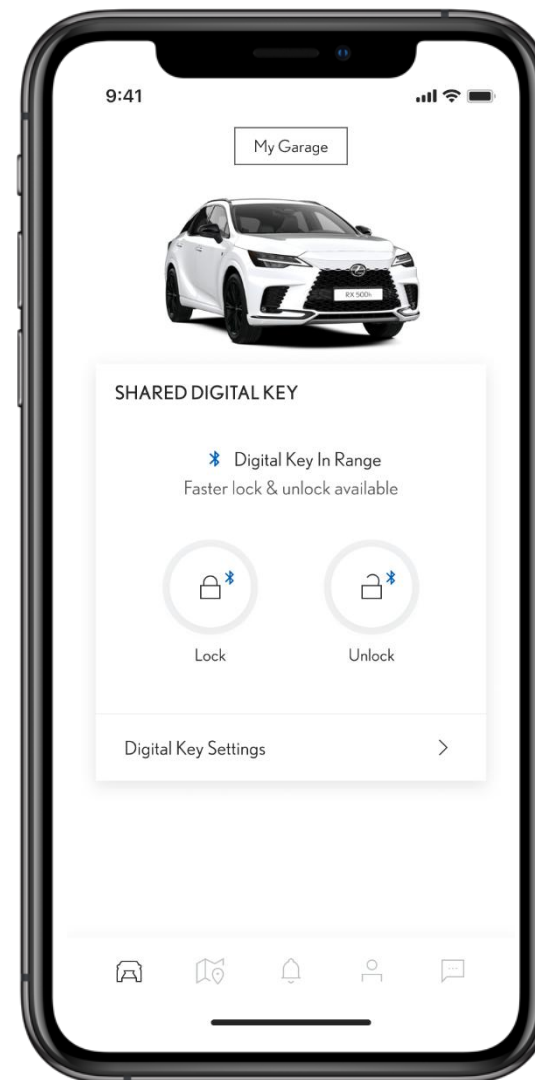


2. KORAK

Tukaj pa je digitalni ključ znotraj dosega.

*Zaradi določenih omejitev antene in moči signala v vozilu nekatere funkcije morda ne bodo vedno delovale po pričakovanjih. To lahko vključuje odklepanje, zaklepanje in zagon vozila, zlasti če so na poti ovire.


UPRAVLJANJE DIGITALNEGA KLJUČA

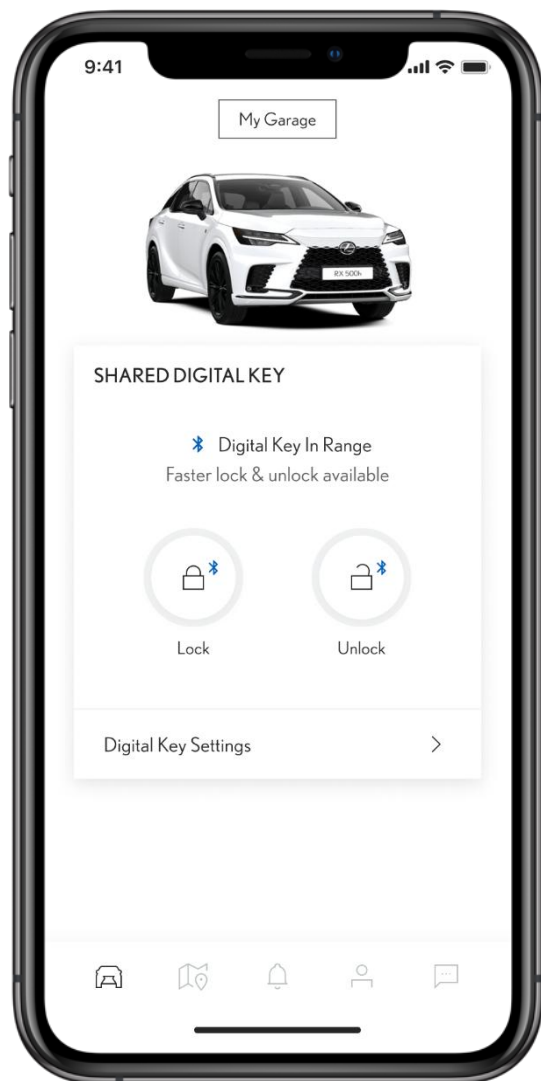

1. KORAK

Če želite upravljati ali odstraniti deljeni digitalni ključ, odprite meni z nastavitvami digitalnega ključa.

Tapnite "Nastavitve digitalnega ključa".

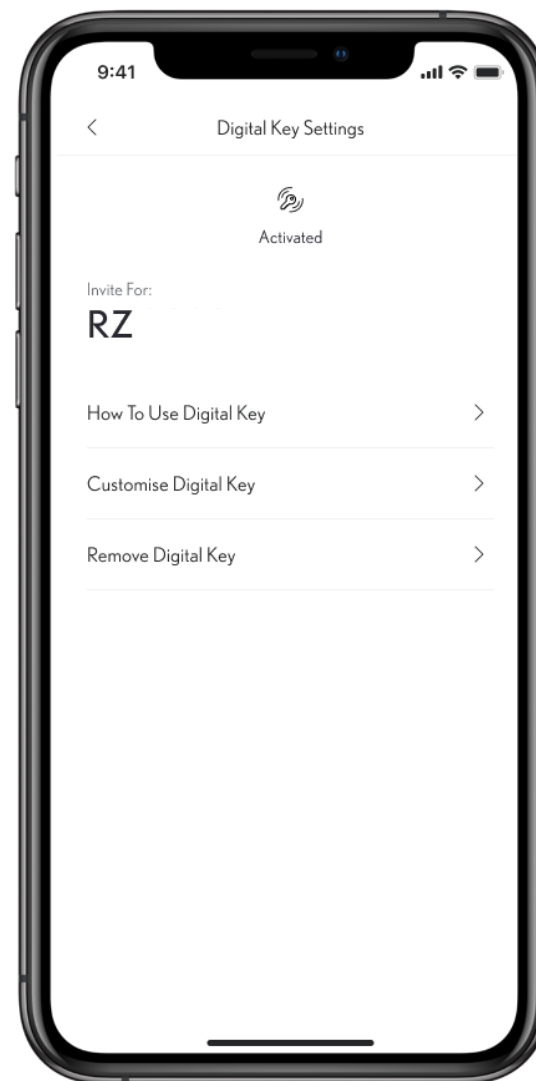

2. KORAK

V tem razdelku je na voljo več informacij o uporabi in odstranjevanju digitalnega ključa.

Opomba: Funkcija zagona motorja s pametnim digitalnim ključem ne bo delovala, če je vaše vozilo opremljeno z dodatno elektronsko blokado in v vozilu ni ustreznega ključa (enako kot fizični ključ).

Povezane storitve nenehno izboljšujemo, zato se lahko prikazi in zasloni aplikacij v tem priročniku nekoliko razlikujejo od prikazanih v aplikaciji MyToyota.

*Zaradi določenih omejitev antene in moči signala v vozilu nekatere funkcije morda ne bodo vedno delovale po pričakovanjih. To lahko vključuje odklepanje, zaklepanje in zagon vozila, zlasti če so na poti ovire.